

BRAVIA Signage

ユーザガイド

目次

はじめに	3
1. BRAVIA Signage のセットアップ	4
1.1. サーバ PC のセットアップ (BRAVIA Signage Server)	4
1.2. ディスプレイの設定	4
1.3. Pre-Shared Key の設定	5
1.4. BRAVIA Signage Player のインストール	5
1.5. BRAVIA Signage Player の設定	6
2. BRAVIA Signage のアップデートとアンインストール	8
2.1. BRAVIA Signage Server のアップデート	9
2.2. BRAVIA Signage Player のアップデート	13
2.3. BRAVIA Signage Server のアンインストール	14
2.4. BRAVIA Signage Player のアンインストール	17
2.5. 注意や補足事項	18
3. 管理 Web アプリを使ったサイネージ運用	19
更新履歴	20

はじめに

本書では、以下について説明します。なお、はじめて BRAVIA Signage を利用するユーザは、”BRAVIA Signage スタートアップガイド”を一読ください。

- BRAVIA Signage のセットアップについて
 - 新規セットアップ方法
 - アップデート方法
 - アンインストール方法
- 管理 Web アプリを利用したサイネージ運用方法

1. BRAVIA Signage のセットアップ

サーバ PC およびディスプレイのセットアップに関する手順について説明します。新規に BRAVIA Signage をセットアップするために必要な手順は以下のようになります。

- [A] サーバ PC のセットアップ (BRAVIA Signage Server のセットアップ)
- [B] ディスプレイのセットアップ (BRAVIA Signage Player のセットアップ)
 - [1] ディスプレイの設定 (必須)
 - [2] Pre-shared Key の設定 (任意)
 - [3] BRAVIA Signage Player のインストール (必須)
 - [4] BRAVIA Signage Player の設定と起動 (必須)

1.1. サーバ PC のセットアップ (BRAVIA Signage Server)

本手順については“BRAVIA Signage スタートアップガイド”の4章を参照ください。

1.2. ディスプレイの設定

本手順については“スタートアップガイド”の4章を参照ください。

1.3. Pre-Shared Key の設定

BRAVIA には以下のように Pre-Shared Key を設定することが可能です。本設定を行うことにより、ディスプレイの電源オンやオフ、再起動などの制御を、Pre-Shared Key を保持しないアプリケーションから制限することができます。(BRAVIA Signage への Pre-Shared Key の指定方法は、config.txt で指定することができます。config.txt の詳細は、管理 Web アプリの右上の help の“Appendix IV. config.txt 仕様”を参照ください。)

- 通信設定 > ホームネットワーク > IP コントロール > 認証
“Pre-Shared Key” に設定
- 通信設定 > ホームネットワーク > IP コントロール > Pre-Shared Key
キーを設定

本機能を利用する場合、以下の手順でディスプレイの設定および BRAVIA Signage Player の設定を行ってください。

[1] ディスプレイをプロ設定モードに切り替えます。プロ設定モードへの切り替え方法、および、プロ設定の詳細については BRAVIA Professional Displays Knowledge Center を参照してください。

[2] 上記の設定のとおり変更を行ってください。

[3] ディスプレイをプロモードに切り替えます。

[4] config.txt の pre-shared-key に手順 [2] で指定したキーを設定し、config.txt を BRAVIA Signage Player に設定してください。なお、ディスプレイの Pre-Shared Key の設定と config.txt の“pre-shared-key”が一致しない場合、BRAVIA Signage Player は起動することができないため、設定が不一致であることを示すエラーはTV上に表示されませんので、設定の際にはご注意ください。

1.4. BRAVIA Signage Player のインストール

本手順については“スタートアップガイド”の4章を参照ください。

1.5. BRAVIA Signage Player の設定

1.5.1. BRAVIA Signage Player の設定と起動


本手順については“BRAVIA Signage スタートアップガイド”の4章を参照ください。また設定で利用する config.txt の詳細は、管理 Web アプリの右上の help の“Appendix IV. config.txt 仕様”を参照ください。

1.5.2. BRAVIA Signage Player の停止と再開

[1] リモコンのホームボタンを押し、ホーム画面上に表示される以下のアプリケーションのアイコンを選択します。



[2] 以下のような設定確認画面が起動します。[停止] を選択し [保存] を選択すると、BRAVIA Signage Player が停止します。

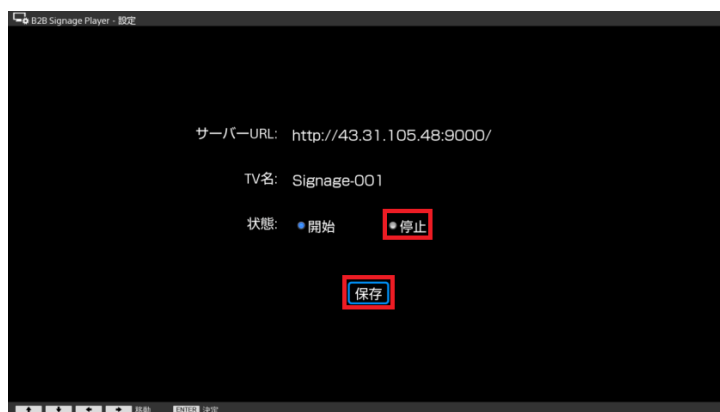

また停止の状態と同様の手順を実行した場合も設定確認画面が起動し、[開始] を選択し [保存] を選択すると、BRAVIA Signage Player が再度起動し

ます。

なお、手順 [1] について、ディスプレイに電源が入っている状態で config.txt がコピーされた USB メモリーを USB 接続端子に接続しても同様に設定確認画面が起動するため、本操作手順でも開始/停止操作を行うことが可能ですが、後述のようにこの手順は主に BRAVIA Signage Player の設定を変更する際に利用します。

1.5.3. BRAVIA Signage Player の設定変更

config.txt を編集し、USB メモリーにコピー、USB 接続端子に再度接続することで、設定内容を更新することができますが、config.txt の override キーの値を “true” にする必要があります。またディスプレイの名前についてのみ、管理 Web アプリの [ディスプレイ管理] 画面から変更することができます。こちらの手順については管理 Web アプリの右上の help を参照ください。

2. BRAVIA Signage のアップデートとアンインストール

ここでは、すでに BRAVIA Signage をセットアップ済みで、アップデートまたはアンインストールするために必要な手順を説明します。手順は各々以下ようになります。

- [A] BRAVIA Signage のアップデート
 - [1] BRAVIA Signage Server のアップデート (必須)
 - [2] BRAVIA Signage Player のアップデート (必須)
- [B] BRAVIA のアンインストール
 - [1] BRAVIA Signage Server のアンインストール (必須)
 - [2] BRAVIA Signage Player のアンインストール (必須)

なお、BRAVIA Signage Server と BRAVIA Signage Player は正しく連携して動作するために、接続時に互いにバージョンをチェックしており、以下の場合のみ接続することができます。


- BRAVIA Signage Server と BRAVIA Signage Player のバージョンが同一の場合 (BRAVIA Signage 1.7.3 またはそれより前のバージョンを使っている場合)
- BRAVIA Signage Player のバージョンは BRAVIA Signage Player のバージョンと同一か、それ以前のバージョンを利用している場合 (BRAVIA Signage 1.7.4 またはそれ以降のバージョンを使っている場合)

2.1. BRAVIA Signage Server のアップデート


サーバ PC にインストールされた MongoDB および BRAVIA Signage Server を新しいバージョンにアップデートするための手順について説明します。アップデートにより、旧バージョンで設定したプレイリストやスケジュールなどの全ての情報は引き継がれます。


[1] 提供の windows フォルダをサーバ PC の任意のディレクトリにコピーをします。

[2] コピーした windows フォルダに含まれる setup.bat を右クリックし、[管理者として実行] を選択すると、以下の画面が表示されます。なお、手順 [1] でコピーしたディレクトリパスに @#\$%^&()_+~-=`{}[] などの半角記号が含まれる場合、これら文字列の組み合わせやお使いの Windows PC の OS の種類に応じ、以下のように画面が立ち上がらない場合があります。画面が立ち上がらない場合は、ディレクトリパスをご確認ください。

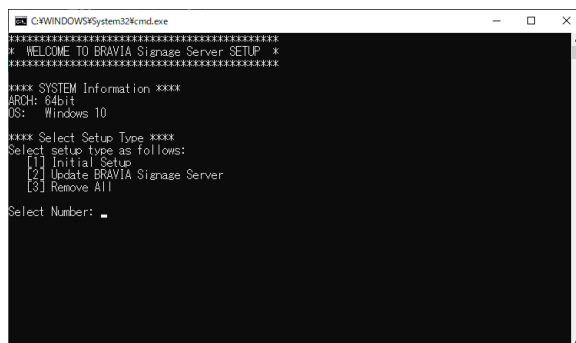


[3] 表示された画面上で、以下のように“2”を入力し、ENTER キーを押下すると、MongoDB のインストール画面が表示されるので、画面の指示に従い MongoDB のアップデートを進めていきます。

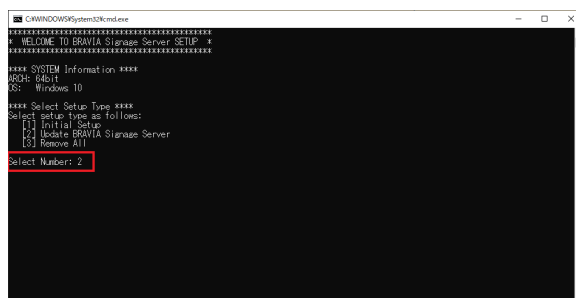

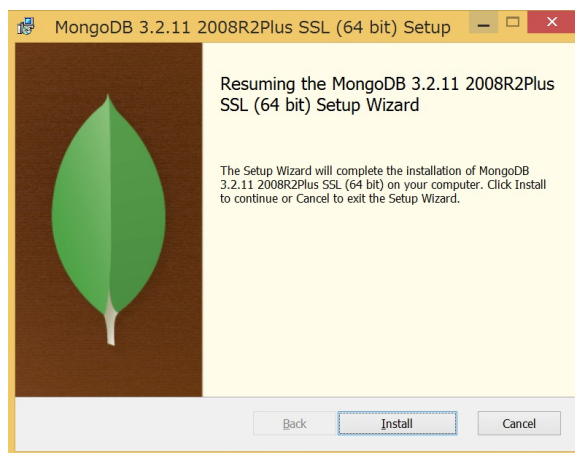

[4] アップデート完了後、以下のように MongoDB の設定が自動で実行されます。

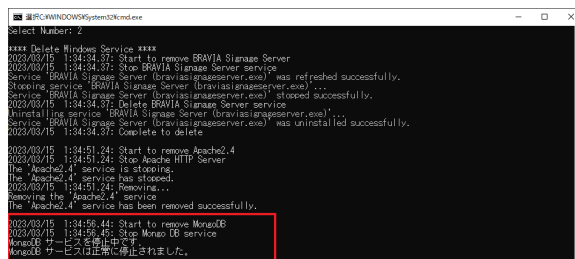


[5] 続いて BRAVIA Signage Server のアップデートを行います。BRAVIA Signage Server の認証の設定していない場合は、最初に BRAVIA Signage Server の認証設定を行います。認証はデフォルトでは有効ですが、無効を選択することも出来ます。その場合はリスクを承知の上で選択してください。（パスワードにはアルファベットと数字の両方を含む 8 文字以上の文字列を指定してください）

[6] 認証の設定が完了するとインストール画面が表示されるので、画面の指示に従い BRAVIA Signage Server のアップデートを進めていきます。




[7] インストール終了後、BRAVIA Signage Server サービス登録を行います。サービス登録するために、現在の Windows ログインユーザーのパスワード入力が必要になります。誤ったパスワードを入力した場合はサービスの起動に失敗します。その場合は再度パスワード入力を求められるので再入力してください。

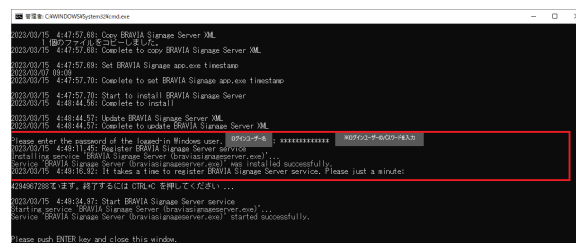

[8] サービスの登録が完了したら、最後に ENTER キーを押下し、ウィンドウをクローズしてください。

[9] デスクトップ上に以下のショートカットアイコンが作成されるのでダブルクリックしてください。

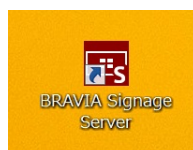

ダブルクリックすると、以下のようにお使いの PC のブラウザ上に BRAVIA Singage Server の管理 Web アプリの画面が表示されるのを確認してください。

BRAVIA Signage Version 1.7.4 Help

スケジュール配信

即時配信

プレイリスト

コンテンツライブラリ

ディスプレイ管理

イベントログ

設定

全てのグループ

☒ G_Restaurant_L

☒ G_Restaurant_P

☒ G_Transport_L

☒ G_Transport_P

☒ Group1

2018年03月14日 (水曜日)

<< < 今日 > >>

開始時刻: 00:00

	00	03	06	09	12	15	18	21	24
G_Restaura...					PL_Restaurant_L				
G_Restaura...					PL_Restaurant_P				
G_Transport...					PL_Transport_L				
G_Transport...					PL_Transport_P				
Group1									

サーバー時刻 : 2018-03-14T14:30:02.706+09:00

2.2. BRAVIA Signage Player のアップデート

ディスプレイに BRAVIA Signage Player をアップデートするための手順について説明します。

[1] Android 10.0 以降の BRAVIA を使用、かつ、運用中に USB メモリーによるインストールを無効にしている場合は、設定を有効にします。手順については“スタートアップガイド”の4章を参照ください。

[2] 提供の BRAVIA Signage Player のインストーラ (extapp_installer.pkg) を USB メモリーのルートフォルダにコピーします。

[3] ディスプレイの電源を入れて、USB メモリーをディスプレイ本体の USB 接続端子に挿入します。

[4] インストーラが起動したら、画面の指示に従って本ソフトウェアのアップデートをします。

[5] 続いて、提供の BRAVIASignageLauncher フォルダ配下のインストーラ (extapp_installer.pkg) を USB メモリーのルートフォルダにコピーします。

[6] 手順 [3], [4] と同様にアップデートを実行します。

[7] アップデート後、BRAVIA Signage Player の設定を行います。設定の手順は [1.5. BRAVIA Signage Player の設定](#) を参照ください。


注意) 故障の原因となりますので、アップデート中のディスプレイの電源オフやコンセントを抜かないようにしてください。

2.3. BRAVIA Signage Server のアンインストール


サーバ PC にインストールおよび設定された内容をアンインストールおよび削除するための手順について説明します。本手順実行後においても、BRAVIA Signage Server のスケジュールなどのデータやコンテンツライブラリ機能を使って登録したデータは行いません。

[1] インストールしているバージョンと同じバージョンの提供物に含まれる Windows フォルダをサーバ PC の任意のディレクトリにコピーをします。


[2] コピーした Windows フォルダに含まれる setup.bat を右クリックし、[管理者として実行] を選択すると、以下の画面が表示されます。なお、手順 [1] でコピーしたディレクトリパスに @#\$%^&()_+~-=`{}[] などの半角記号が含まれる場合、これら文字列の組み合わせやお使いの Windows PC の OS の種類に応じ、以下のように画面が立ち上がらない場合があります。画面が立ち上がらない場合は、ディレクトリパスをご確認ください。

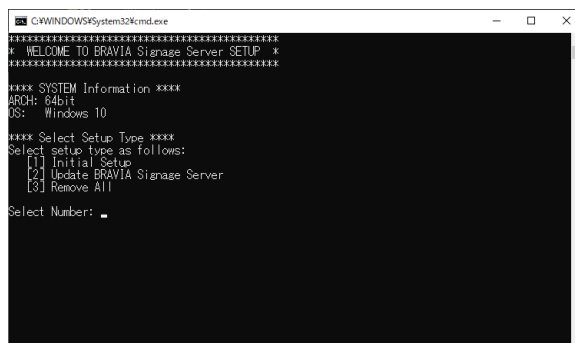


[3] 表示された画面上で、以下のように“3”を入力し、ENTER キーを押下すると、インストールや設定した内容が順次自動で削除されていきます。

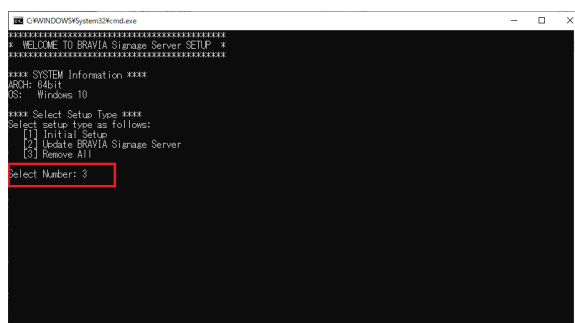

[4] アンインストールに実行中、以下の画面が表示される場合は、[アンインストール] ボタンを押下してアンインストールを実行します。

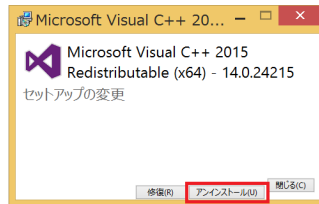

[5] アンインストール後、[閉じる] ボタンを押下してください。

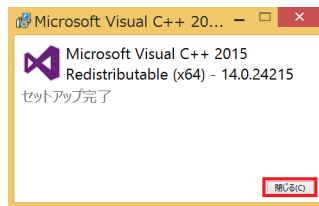

[6] アンインストール中、画面上には以下のように、BRAVIA Signage Server, Apache, MongoDB のアンインストールに関するメッセージが順次表示されます。

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
**** Select Setup Type ****
Select setup type as follows:
[1] Initial Setup
[2] Update BRAVIA Signage Server
[3] Remove All
Select Number: 3

**** Remove BRAVIA Signage Server ****
2023/03/15 5:03:09.25: Start to remove BRAVIA Signage Server
2023/03/15 5:03:09.25: Stop BRAVIA Signage Server service
Service "BRAVIA Signage Server (braviasignageserver.exe)" was refreshed successfully.
Stopping service "BRAVIA Signage Server (braviasignageserver.exe)"...
Service "BRAVIA Signage Server (braviasignageserver.exe)" has already stopped.
2023/03/15 5:03:09.25: Delete BRAVIA Signage Server service
Uninstalling service "BRAVIA Signage Server (braviasignageserver.exe)"...
Service "BRAVIA Signage Server (braviasignageserver.exe)" was uninstalled successfully.
2023/03/15 5:03:09.25: Complete to delete

2023/03/15 5:03:10.76: Start to remove BRAVIA Signage Server
2023/03/15 5:03:10.76: Removing...
2023/03/15 5:03:10.76: Complete to remove

2023/03/15 5:03:11.01: Remove rule name of BRAVIA Signage Server:
指定された条件に一致する規則はありません。

**** Remove Apache HTTP Server ****
2023/03/15 5:03:11.23: Start to remove Apache2.4
2023/03/15 5:03:11.23: Stop Apache HTTP Server
The "Apache2.4" service is stopping.
The "Apache2.4" service has stopped.
2023/03/15 5:03:11.23: Removing...
Removing the "Apache2.4" service
The "Apache2.4" service has been removed successfully.

2023/03/15 5:03:16.38: Remove rule name of Apache HTTP Server:
指定された条件に一致する規則はありません。

2023/03/15 5:03:16.53: Start to remove Microsoft VC++ 2017 Redistributable Package
2023/03/15 5:03:21.40: Complete to remove

**** Remove MongoDB ****
2023/03/15 5:03:21.41: Start to remove MongoDB
2023/03/15 5:03:21.41: Stop Mongo DB service
MongoDB サービスを停止中です。
MongoDB サービスは正常に停止されました。
2023/03/15 5:03:23.88: Delete MongoDB service
2023-03-15T05:03:24.046+0900 I CONTROL [main] log file "C:\data\log\mongod.log" exists: moved to "C:\data\log\mon
god.log.2023-03-14T20-03-24".
2023/03/15 5:03:24.21: Start to remove MongoDB
2023/03/15 5:03:24.21: Removing...
2023/03/15 5:03:26.38: Complete to remove

Please push ENTER key and close this window.
```

[7] 最後に ENTER キーを押下し、ウィンドウをクローズしてください。

[8] 先の説明のとおり、本手順により BRAVIA Signage Server のスケジュールなどのデータやコンテンツライブラリ機能を使って登録したデータは行いません。これらのデータが不要な場合は、以下のデータを手動で削除してください。

- MongoDB のデータ: “C:\data” ディレクトリ
- Apache のデータ: “C:\Apache24” ディレクトリ

2.4. BRAVIA Signage Player のアンインストール

ディスプレイにインストールされた BRAVIA Signage Player をアンインストールするための手順について説明します。

[1] Android 10.0 以降の BRAVIA を使用、かつ、運用中に USB メモリーによるインストールを無効にしている場合は、設定を有効にします。手順については“スタートアップガイド”の4章を参照ください。

[2] インストールしているバージョンと同じバージョンの BRAVIA Signage Player のインストーラ (extapp_installer.pkg) を USB メモリーのルートフォルダにコピーします。

[3] ディスプレイの電源を入れて、USB メモリーをディスプレイ本体の USB 接続端子に挿入します。

[4] インストーラが起動したら、画面の指示に従って本ソフトウェアのアンインストールをします。

[5] 続いて、インストールしているバージョンと同じバージョンの BRAVIA Signage Launcher フォルダ配下のインストーラ (extapp_installer.pkg) を USB メモリーのルートフォルダにコピーします。

[6] 手順 [3], [4] と同様にアンインストールを実行します。

注意) 故障の原因となりますので、アンインストール中のディスプレイの電源オフやコンセントを抜かないようにしてください。

2.5. 注意や補足事項

ここでは BRAVIA Signage のアップデートやアンインストールに関して注意事項や補足事項について説明します。

- **BRAVIA Signage のバージョンダウンについて**

現バージョンおよびこれ以前のバージョンでは、BRAVIA Signage のバージョンダウンに対応しておりません。ご利用のバージョンよりも前のバージョンのインストーラを利用し、バージョンダウンを行った場合の動作、プレイリストやスケジュールなどの全ての情報の引き継ぎについてはサポート外となりますので、ご注意ください。

- **BRAVIA Signage Plyer のアンインストール後の新規インストールについて**

1.7.2 以降のバージョンにおいて、BRAVIA Signage Player のアンインストール後、新規インストールする場合、インストール後の config.txt について、override キーを“true”に指定する必要があります。”true”を指定しない場合、アンインストール前に指定した config.txt の設定事項が引き継がれます。

3. 管理 Web アプリを使ったサイネージ運用

管理 Web アプリの画面右上の [Help] をクリックするとマニュアルが表示されます。管理 Web アプリの使い方については、そちらを参照ください。

The screenshot shows the BRAVIA Signage management web application interface. The top header bar displays "BRAVIA Signage Version 1.7.4" and a "Help" button in the top right corner. The left sidebar contains a menu with the following items: "スケジュール配信" (Schedule Distribution), "即時配信" (Instant Distribution), "プレイリスト" (Playlist), "コンテンツライブラリ" (Content Library), "ディスプレイ管理" (Display Management), "イベントログ" (Event Log), and "設定" (Settings). The main content area shows a scheduling interface for "2018年03月14日 (水曜日)". It includes a "全てのグループ" (All Groups) dropdown and a "配信" (Distribution) button. Below these, there are checkboxes for "全てのグループ" and "Group1", and a list of groups: "G_Restaurant_L", "G_Restaurant_P", "G_Transport_L", and "G_Transport_P". The central part of the interface is a timeline grid showing the schedule for the day, with time slots from 00 to 24. The grid displays content for "G_Restaurant_L", "G_Restaurant_P", "G_Transport_L", and "G_Transport_P" starting at 09:00. The bottom status bar shows the server time: "サーバー時刻 : 2018-03-14T11:33:33.535+09:00".

更新履歴

1.7.4

- 全般: 誤記、記載表現など記載全般を修正
- 1 章
 - 1.5: config.txt の説明を help へ移動
 - 1.6: 記載を関連の手順や説明事項へ移動
- 2 章
 - 2.2: 機能変更に伴い、手順を変更
 - 2.4: 機能変更に伴い、手順を変更
- 4,5 章
 - 記載を関連の手順や説明事項へ移動

1.8.1

- 1 章
 - 非 Android モデル向けの手順を削除
- 1 章
 - Android 10.0 以降モデル向けの手順を追加

1.8.3

- 2 章
 - アップデート、アンインストールの手順を更新